





Instrukcja montażu

do okien plastikowych

Instrukcja montażu arimeo® classic S do okien plastikowych

Montaż arimeo® na skrzydle okiennym

1. arimeo® classic S można stosować w różnych wariantach montażowych. Liczba i pozycja nawiewników są przedstawione w oddzielnych wykresach wariantów montażu.
2. Usunąć całkowicie uszczelkę skrzydła w miejscach przewidzianych na montaż arimeo® przy użyciu nożyka i ewentualnie wąskich kombinerek.
3. W zwolniony w ten sposób rowek uszczelki zatrzaskiwany jest arimeo®. Kłapy wentylacyjne zwrócone są zawsze w stronę szyby. Upewnić się, że podstawa zatrzaskowa na całej długości znika w rowku uszczelki i skontrolować ruchliwość kłap wentylacyjnych.

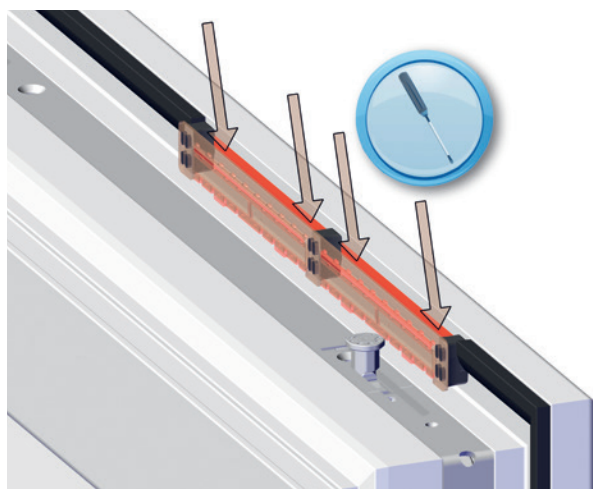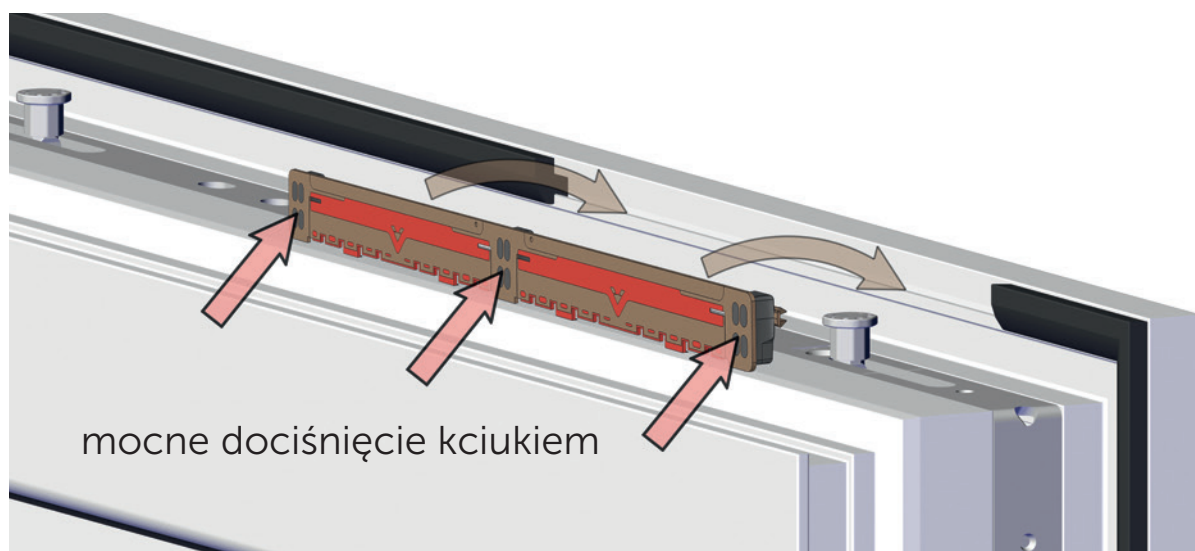


WSKAZÓWKA:

Z reguły wciska się arimeo® kciukiem do rowka. W przypadku wąskich rowków można zredukować siłę potrzebną do wciśnięcia, używając śrubokręta płaskiego bezpośrednio na przekładce zatrzasku.

Uwaga: Po zatrzasknięciu się arimeo® classic S jest bardzo stabilnie osadzony w oknie. Demontaż jest możliwy, ale może prowadzić do zniszczenia nawiewnika.

Montaż uszczelek wymiennych w ramie okna

4. Liczba i pozycja uszczelek wymiennych są przedstawione na opisie wariantów montażowych.
5. Usunąć uszczelkę przylgową ościeżnicy w podanych pozycjach przy użyciu nożyka i ewentualnie wąskich kombinerek.
6. Umieścić uszczelkę wymienną w zwolnionym rowku uszczelki.
7. W oknach z uszczelką środkową wyjąć uszczelkę środkową w pozycjach przewidzianych w wariantach montażowych.

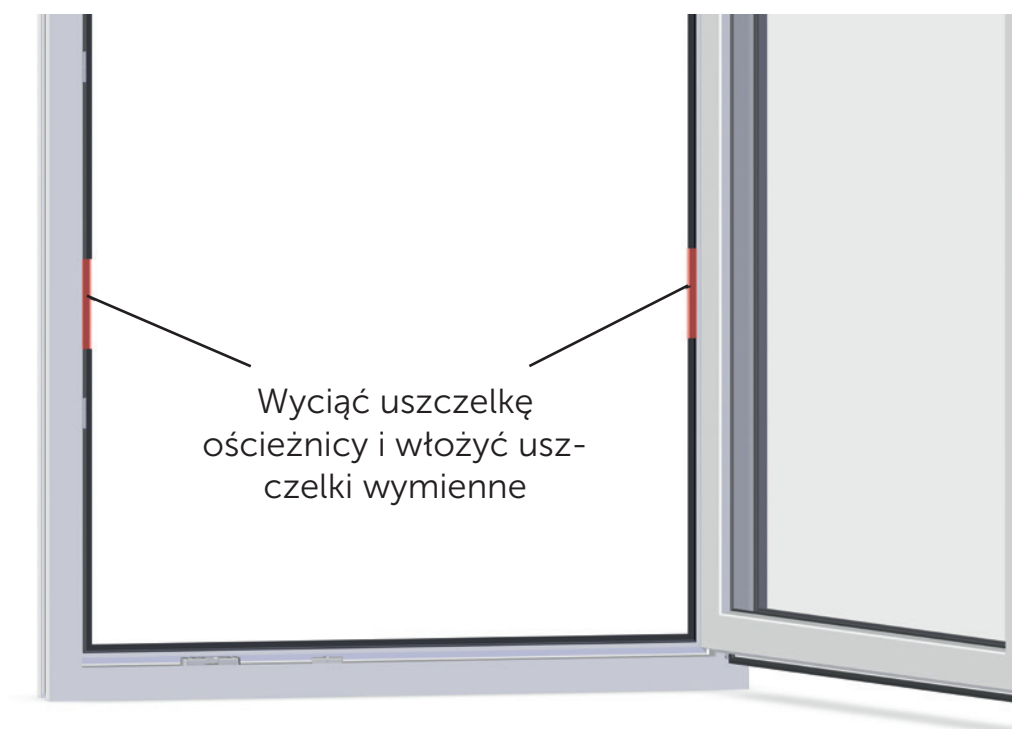

Ważne wskazówki

Przy pozycjonowaniu górnych uszczelek wymiennych upewnić się, że uszczelka ościeżnicy nie jest wycięta bezpośrednio naprzeciwko wrębowych nawiewników okiennych arimeo®. W przypadku wąskich okien można umieścić 1 arimeo® w drodze wyjątku w górnej pionowej części przyłgi (tak wysoko, jak to możliwe).

Przy pozycjonowaniu bocznych uszczelek wymiennych w przypadku małych okien można zredukować podany odstęp od górnego narożnika. Jednakże każdorazowo należy zachować minimalny odstęp 5 cm od dolnego narożnika.


Wskazówki:

W przypadku okien ze słupkiem ruchomym (bez środkowej ramy), wrębowe nawiewniki okienne arimeo® mogą być montowane w taki sam sposób jak w przedstawionych wariantach montażu. Po jednej stronie lub rozmieszczone na obu skrzydłach okiennych. W zależności od rozmiaru skrzydła należy zwrócić uwagę na to, żeby odległość między górną uszczelką wymienną a środkiem słupka ruchomego wynosiła co najmniej 50 mm.


Warianty montażowe arimeo® classic S dla okien z uszczelką przylgową (system AD)

Do okien z uszczelką przylgową (system AD) można stosować arimeo® classic S w przedstawionych poniżej wariantach montażowych. Wybór wariantu montażowego zależy w pierwszej kolejności od wymaganej ilości powietrza i wymaganej izolacji akustycznej. Wyniki badań dla poszczególnych wariantów zawarte są w zestawieniu parametrów użytkowych.

SINGLE ACOUSTIC

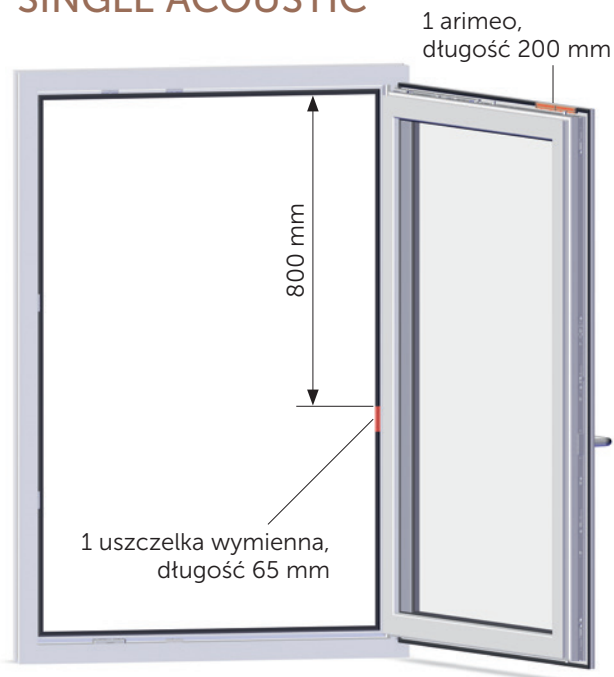


SINGLE

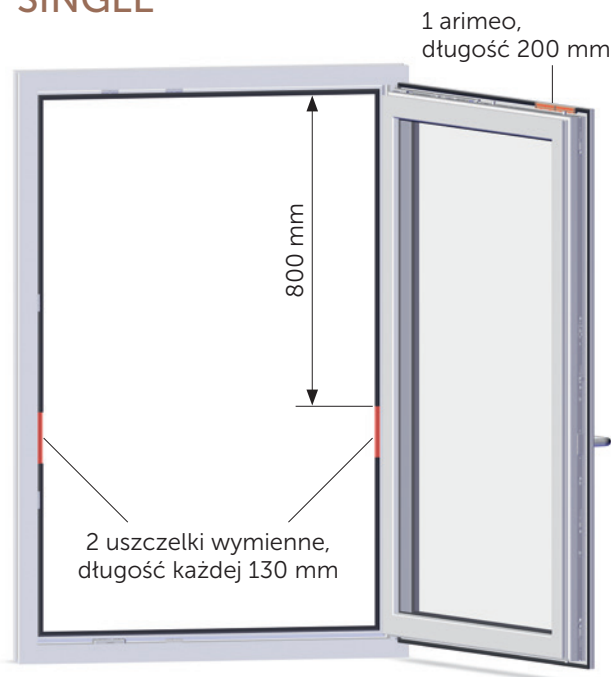


DOUBLE ACOUSTIC




DOUBLE

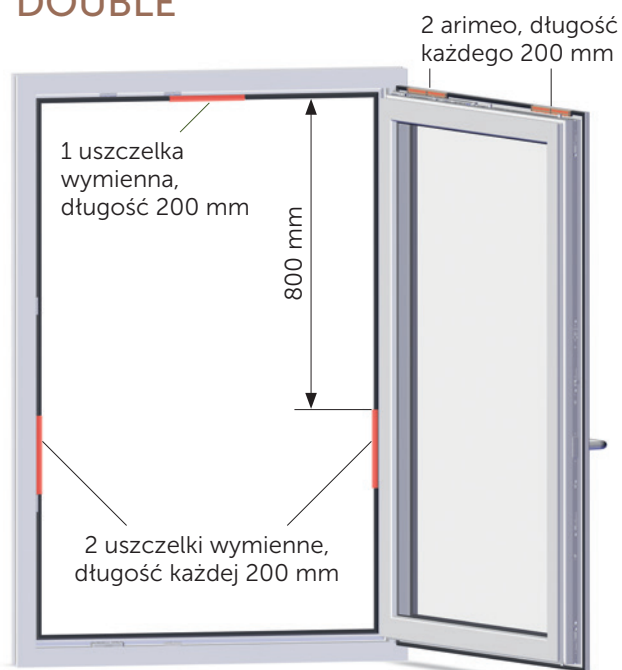

TRIPLE ACOUSTIC

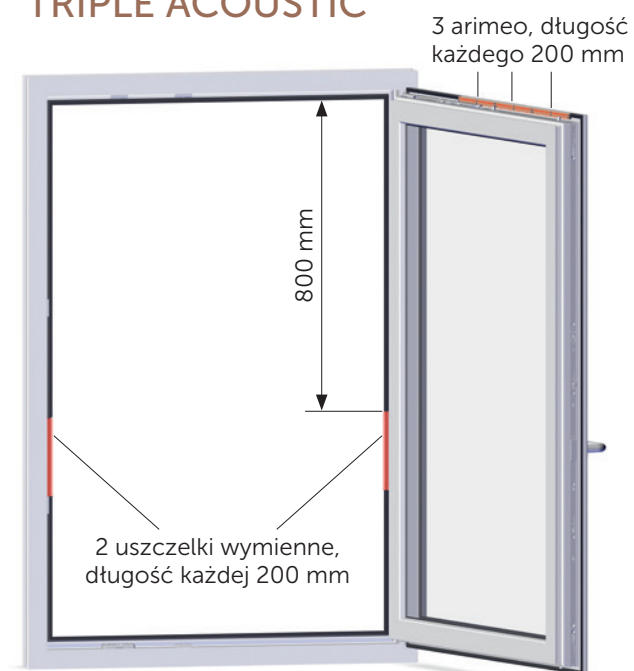


TRIPLE

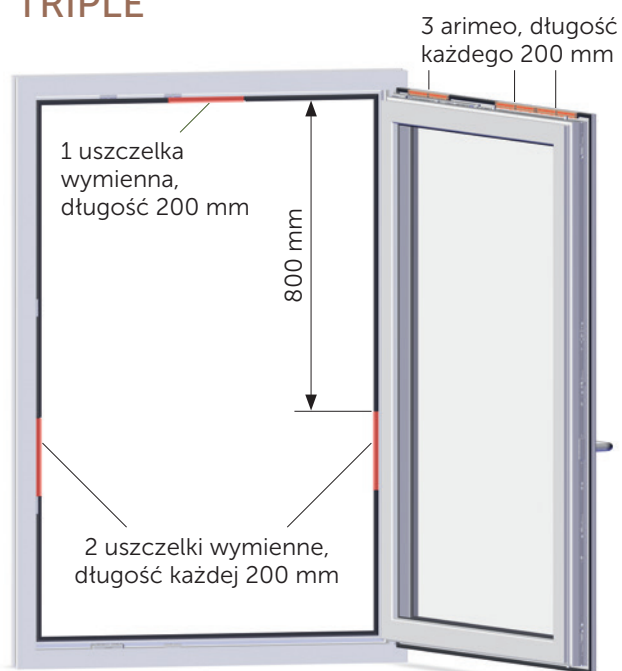


Warianty montażowe arimeo® classic S do okien z uszczelką środkową (system MD)

Do okien z uszczelką środkową (system MD) można stosować arimeo® classic S w niżej przedstawionych wariantach montażowych. Wybór wariantu montażowego zależy w pierwszej kolejności od wymaganej ilości powietrza i wymaganej izolacji akustycznej. Wyniki badań dla poszczególnych wariantów zawarte są w zestawieniu parametrów użytkowych.

SINGLE ACOUSTIC

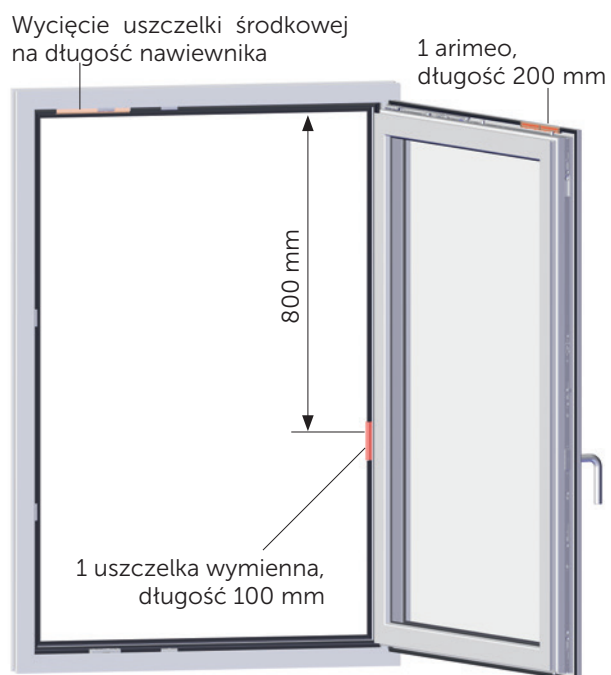

SINGLE

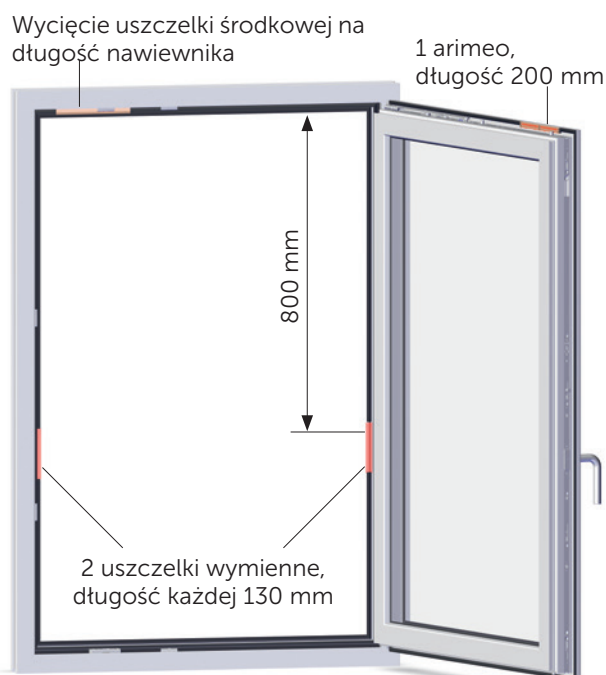


DOUBLE ACOUSTIC



DOUBLE



TRIPLE ACOUSTIC

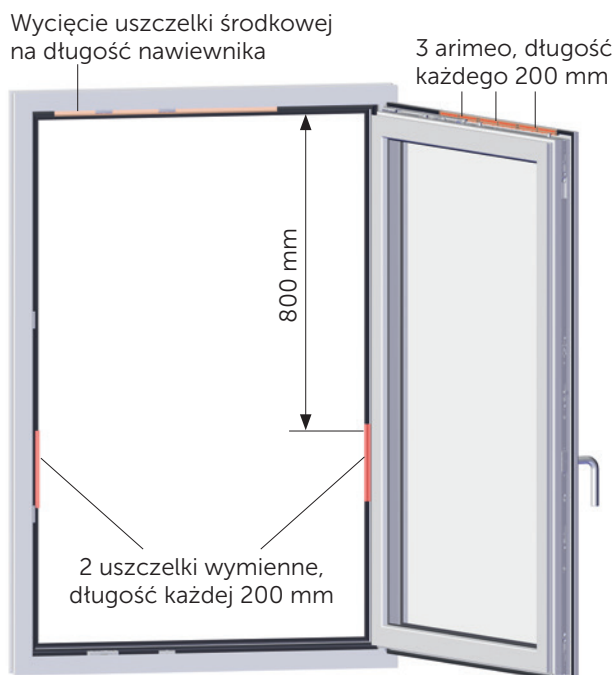

TRIPLE



* Przestrzegać wskazówek dotyczących szerokości okna, strona 29.

